

# Manual de usuario

Código: ASR1200E-D  
LECTOR DE PROXIMIDAD **ASR1200E-D** DAHUA

---

## ¡Advertencia!

Por favor, lea el manual de usuario contenido en esta publicación, ya que contiene informaciones importantes sobre la seguridad de la instalación y uso del dispositivo.

Sólo las personas que han leído el manual de usuario pueden utilizar el dispositivo.

El manual de usuario debe conservarse para futuras consultas. El dispositivo debe utilizarse únicamente para los fines indicados en este manual.

El dispositivo debe ser desembalado antes de la puesta en marcha. Después de desembalar, asegúrese de que el dispositivo está en buenas condiciones.

Si el producto tiene defectos, no debe ser utilizado hasta que sea reparado.

El producto está diseñado para uso doméstico y comercial y no podrá ser utilizado para fines distintos de los previstos.

El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de las normas contenidas en el manual de usuario, por lo que se recomienda seguir las mencionadas instrucciones de seguridad de la operación, uso y mantenimiento del dispositivo.

Esto garantizará su seguridad y evitará daños en el dispositivo.

El fabricante y el proveedor no se responsabilizan de los daños o pérdidas causados por el producto, incluidas las pérdidas económicas o intangibles, pérdidas de beneficios, ingresos, datos, disfrute al usar el producto u otros productos relacionado con ello - pérdida o destrucción indirecta, incidental o consecuente. Lo anterior se aplicará con independencia de si la pérdida o destrucción se refiere a:

1. Deterioro de la calidad o mal funcionamiento del producto o productos relacionados con ello, debido a los daños, y la falta de disponibilidad del producto cuando está siendo reparado, lo que ha causado la inactividad, pérdida de tiempo del usuario o la interrupción de la actividad de la empresa;
2. Desempeño inadecuado del producto o productos relacionados;
3. Esto se aplica a las pérdidas y daños de cualquier categoría legal, incluida la negligencia y otros daños, resolución del contrato, garantía expresa o implícita y responsabilidad estricta (incluso si el fabricante o el proveedor ha sido notificado de la posibilidad de dichos daños).

### **Medidas de seguridad:**

En la fase de diseño, se prestó especial atención a las normas de calidad del dispositivo en el que el factor más importante es garantizar la seguridad de la operación.

El dispositivo debe protegerse del contacto con líquidos corrosivos, colorantes y viscosos.

El dispositivo está diseñado para reanudar el funcionamiento cuando se restablece la alimentación después de un corte de energía.

**¡Atención! Se recomienda utilizar protección adicional para proteger el dispositivo contra posibles sobretensiones en las instalaciones. Los protectores contra sobretensión son una protección eficaz contra el paso accidental de tensiones superiores a la nominal a través del dispositivo. Los daños causados por el paso de tensiones más altas que las previstas en el manual no están cubiertos por la garantía.**

Apague el dispositivo antes del transporte.

Antes de conectar el dispositivo a la red, asegúrese de que la tensión de alimentación es consistente con la tensión nominal especificada en el manual de usuario.

### **Correcta eliminación del producto:**

El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o para la salud causados por la eliminación incontrolada de residuos, el producto debe ser reciclado, promoviendo así el uso sostenible de los recursos naturales.

Para devolver un producto consumido, utilice el sistema de recogida y eliminación de este tipo de equipo o póngase en contacto con el establecimiento donde lo adquirió. El producto será eliminado respetando el medio ambiente.

# Manual de usuario

Código: ASR1200E-D  
LECTOR DE PROXIMIDAD **ASR1200E-D** DAHUA



Lector externo de tarjetas y llaveros.

|  |  |
|--|--|
| Soporte para tarjetas:                   | Unique EM 125kHz   |
| Distancia de lectura de tarjetas:        | 3 ... 6 cm (max)   |
| Funcionamiento autónomo:                 | —  |
| Teclado incorporado:                     | —  |
| Botón del timbre:                        | —  |
| Comunicación:                            | RS-485, Wiegand 34   |
| Salida de sabotaje:                      | —  |
| Alimentación:                            | 9 ... 15 V DC  |
| Consumo máximo de corriente:             | 100 mA   |
| Algunas características:                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Los indicadores LED muestran el estado de operación del dispositivo</li><li>• Buzzer</li></ul> |
| Temperatura de funcionamiento:           | -30 °C ... 60 °C   |
| Humedad relativa del ambiente admisible: | ≤ 95 %   |
| Grado de protección:                     | IP66 - después de sellar aún más la conexión de la carcasa con la superficie de montaje, utilizando por ejemplo la silicona            |
| Carcasa:                                 | Plástico, A prueba de agua   |
| Color:                                   | Negro  |

# Manual de usuario

Código: ASR1200E-D  
LECTOR DE PROXIMIDAD **ASR1200E-D** DAHUA

---

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Peso:               | 0.06 kg         |
| Dimensiones:        | 97 x 44 x 17 mm |
| Fabricante / Marca: | DAHUA           |
| Garantía:           | <b>3 años</b>   |

Vista del panel frontal:



# Manual de usuario

Código: ASR1200E-D  
LECTOR DE PROXIMIDAD **ASR1200E-D** DAHUA

Vista del lado de montaje:




# Manual de usuario

Código: ASR1200E-D  
LECTOR DE PROXIMIDAD **ASR1200E-D** DAHUA

---

Dimensiones:

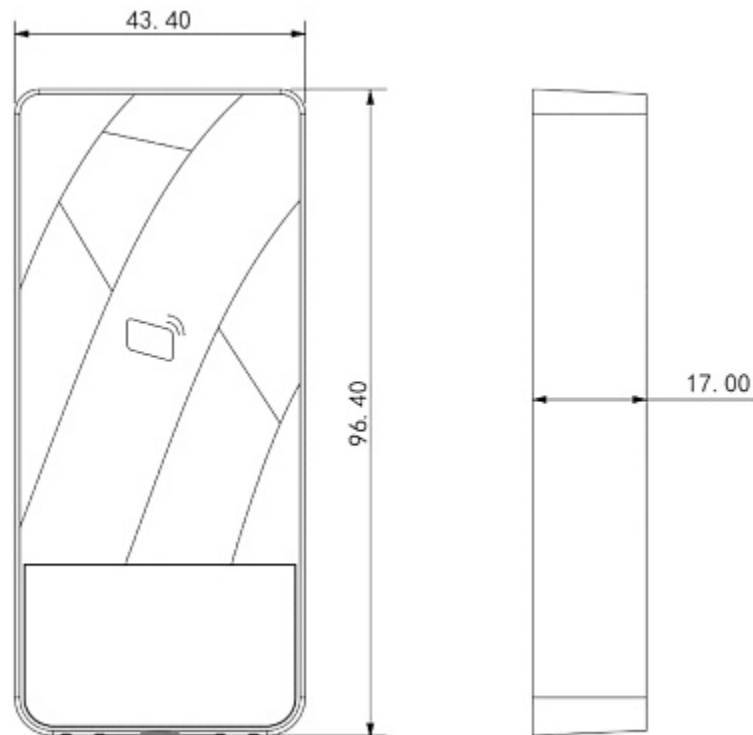

Incluido:

