


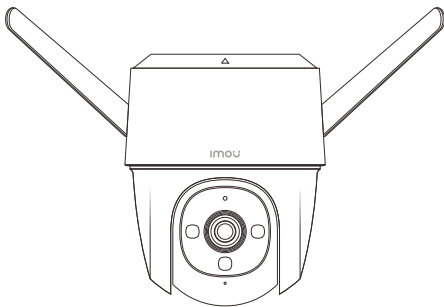

Guía de inicio rápido


Cruiser






- ⑤ Drehen Sie die Kamera gegen den Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Achten Sie darauf, dass \triangle mit  ausgerichtet ist.
- ⑥ Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie ihren Winkel korrekt ein.

Masthalterung

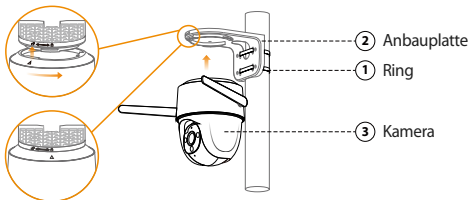-  **Hinweis:** 1. Stellen Sie sicher, dass der Mast stabil genug ist, um mindestens das dreifache Gewicht von Kamera und Halterung zu tragen.
2. Die Ringe gehören nicht zum Lieferumfang. Bereiten Sie sie vorher vor.



- ① Führen Sie den Ring durch die Montagelöcher der Halterung und befestigen Sie die Halterung am Mast.
- ② Richten Sie \triangle an der Oberseite der Kamera mit  an der Halterung aus und fügen Sie dann die beiden Teile zusammen.
- ③ Drehen Sie die Kamera gegen den Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Achten Sie darauf, dass \triangle mit  ausgerichtet ist.
- ④ Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie ihren Winkel korrekt ein.



DC
12V1A

Fehlerbehebung

DE

Frage	Antwort
Das Gerät fährt nicht hoch oder funktioniert nicht erwartungsgemäß?	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Status-LED. Wenn sie nicht grün leuchtet, halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen.
Wie kann ich die Kamera mit einem anderen WLAN verbinden?	<ul style="list-style-type: none">• Wenn die Kamera online ist, wählen Sie Gerätedetails > Netzwerkkonfig (Device Details > Network Config), um die WLAN-Verbindung in der App zu ändern.• Wenn die Kamera offline ist, setzen Sie die Kamera zurück und konfigurieren Sie die Kamera anschließend erneut.
Das Verbinden dauert zu lange?	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen Kamera und Router und zwischen Kamera und Smartphone während des Verbindungsversuchs jeweils maximal 5 m beträgt.• Überprüfen Sie die WLAN-Konfiguration des Routers: Stellen Sie Kanal auf Auto und den Modus auf 11bgn gemischt.
Wie wird die Videoaufzeichnung gespeichert, wenn die microSD-Karte voll ist?	<ul style="list-style-type: none">• Wenn die microSD-Karte voll ist, überschreibt das System früher aufgezeichnete Videos. Speichern Sie wichtige Informationen rechtzeitig.
Wo werden die Videoaufzeichnungen gespeichert?	<ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie Cloudspeicherung aktiviert und eine microSD-Karte eingesetzt haben, werden die Aufnahmen sowohl auf der Karte als auch in der Cloud gespeichert. Wenn Cloudspeicher deaktiviert ist, werden die Aufnahmen auf der SD-Karte gespeichert. Während Live-Ansicht oder Wiedergabe aufgezeichnete Videos werden auf Ihrem Handy gespeichert.
Das Gerät ist offline?	Überprüfen Sie die Status-LED: <ul style="list-style-type: none">• Grün leuchtend: Prüfen Sie, ob der Router eine Verbindung mit dem Internet herstellen kann. Wenn eine Verbindung zum Netzwerk besteht, starten Sie die Kamera neu.• Rot blinkend: Setzen Sie die Kamera zurück und konfigurieren Sie sie anschließend erneut.• Rot leuchtend: Die Kamera ist defekt.

Bienvenido

ES

Gracias por elegir IMOU

Nuestra misión es proporcionar productos fáciles de usar para un hogar inteligente. Si tiene problemas usando el producto, por favor diríjase a nuestro equipo de atención al cliente antes de devolver su producto.

Nuestro correo electrónico de servicio:
service.global@imoulife.com

Nos comprometemos a contestarle en 24 horas.

Puede encontrar respuesta a las preguntas más frecuentes en imoulife.com/support/help



Contenido del paquete



Cámara x1



Guía de inicio rápido x1



Adaptador de corriente x1



Bolsa con tornillos x1



plantilla de montaje x1




soporte de montura x1




Conector a prueba de agua x1

ES

Introducción a la cámara

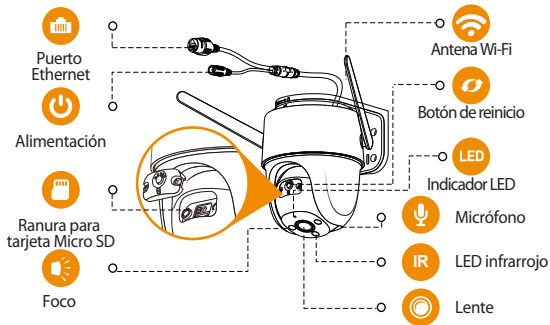

Nota: Desconecte la cámara de la alimentación antes de instalarla o de retirar la tarjeta SD.

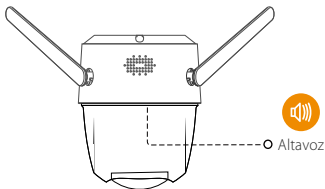

○ Altavoz

- Nota:**
1. Mantenga pulsado el botón de reinicio/emparejamiento durante 10 segundos para reiniciar la cámara.
 2. Pulse dos veces el botón de reinicio para habilitar el punto de acceso de la cámara.

Consulte la tabla siguiente para conocer el significado de los diferentes LED de la cámara.

Estado del indicador LED	Estado del dispositivo
Desactivar	<ul style="list-style-type: none"> ● Desconectado/LED apagado ● Nuevo arranque después del reinicio
Rojo fijo	<ul style="list-style-type: none"> ● Arranque ● Avería del dispositivo
Rojo parpadeante	<ul style="list-style-type: none"> ● Fallo de conexión de red ● Fallo de emparejamiento
Verde parpadeante	<ul style="list-style-type: none"> ● Listo para la configuración de la red ● Listo para emparejar
Verde fijo	<ul style="list-style-type: none"> ● Funcionando correctamente
Verde y rojo intermitente de forma alternativa	<ul style="list-style-type: none"> ● Actualizando firmware


1 Descargue la aplicación



ES



i Tips



Para garantizar el mejor rendimiento inalámbrico posible, por favor asegúrese de que no hay obstáculos ni interferencias electromagnéticas entre la cámara y el enrutador.


2 Añadir dispositivo a la aplicación





3 Instalación de la cámara


Nota: Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar al menos tres veces el peso de la cámara y el soporte.

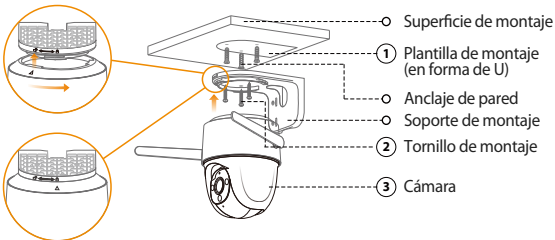
Montaje en techo





- ① Despegue la plantilla de montaje en forma de U y péguela en la zona que desee.
- ② Haga orificios en la superficie de montaje tal y como se indica en la plantilla de montaje y, a continuación, inserte los anclajes de pared según sea necesario.
- ③ Sujete de forma segura el soporte de montaje a la superficie con los tornillos de montaje incluidos.
- ④ Alinee \triangle la parte superior de la cámara con  en el soporte y, a continuación, junte las dos piezas.
- ⑤ Gire la cámara hacia la izquierda hasta que quede bloqueada. Asegúrese de que \triangle se alinee con .
- ⑥ Encienda la cámara y, a continuación, ajuste su ángulo correctamente.

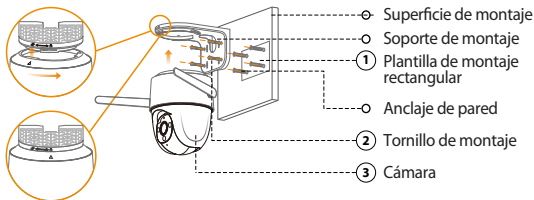
Montaje en la pared








- ① Despegue la plantilla de montaje rectangular y péguela en la zona que desee.
- ② Haga orificios en la superficie de montaje tal y como se indica en la plantilla de montaje y, a continuación, inserte los anclajes de pared según sea necesario.
- ③ Sujete de forma segura el soporte de montaje a la superficie con los tornillos de montaje incluidos.
- ④ Alinee \triangle la parte superior de la cámara con  en el soporte y, a continuación, junte las dos piezas.

- 5 Gire la cámara hacia la izquierda hasta que quede bloqueada. Asegúrese de que  se alinee con .
- 6 Encienda la cámara y, a continuación, ajuste su ángulo correctamente.

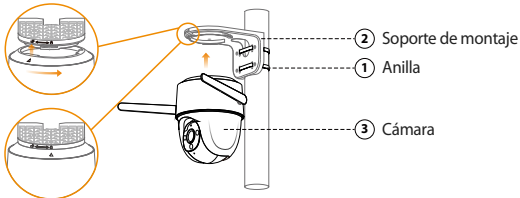Montaje en poste

-  **Nota:** 1. Asegúrese de que el poste sea lo suficientemente resistente para soportar al menos tres veces el peso de la cámara y el soporte.
2. Las anillas no vienen incluidas. Adquiera las anillas antes de realizar la instalación.



- 1 Pase la anilla a través de los orificios de montaje del soporte y seguidamente fije el soporte al poste de forma segura.
- 2 Alinee  la parte superior de la cámara con  en el soporte y, a continuación, junte las dos piezas.
- 3 Gire la cámara hacia la izquierda hasta que quede bloqueada. Asegúrese de que  se alinee con .
- 4 Power on the camera and then adjust its angle properly.

**DC
12V1A**

Solución de problemas

ES

Pregunta	Respuesta
¿El dispositivo no se inicia o no funciona correctamente?	<ul style="list-style-type: none">• Verifique el estado del indicador LED. Si el LED no se ilumina en verde, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos para reiniciar la cámara.
¿Cómo conectar la cámara a otra red Wi-Fi?	<ul style="list-style-type: none">• Si la cámara tiene conexión a Internet seleccione Detalles del dispositivo > Configuración de red(Device Details > Network Config) para cambiar la conexión Wi-Fi en la aplicación.• Si la cámara no tiene conexión a Internet, reiniciela y vuelva a configurarla.
¿Tarda demasiado en conectarse?	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si la distancia entre la cámara y el router, y entre la cámara y el teléfono inteligente es inferior a 5 m (16,4 pies) durante la conexión.• Compruebe la configuración Wi-Fi del router: Establezca el canal en automático y el modo en 11bgn mixto.
Cuando la tarjeta microSD está llena, ¿cómo se guardan los vídeos grabados?	<ul style="list-style-type: none">• Cuando la tarjeta microSD esté llena, el sistema sobrescribirá los vídeos grabados con anterioridad. Guarde la información importante oportunamente.
¿Dónde se guardan los vídeos grabados?	<ul style="list-style-type: none">• Si ha habilitado el almacenamiento en la nube e instalado una tarjeta microSD, las grabaciones se guardarán tanto en la tarjeta como en la nube. Si el almacenamiento en la nube no está habilitado, las grabaciones se guardan en la tarjeta SD. Los vídeos grabados durante la visualización en directo o la reproducción se guardarán en su teléfono.
¿El dispositivo no tiene conexión a Internet?	<p>Verifique el estado del indicador:</p> <ul style="list-style-type: none">• Verde fijo: Compruebe si el router puede conectarse a Internet. Si la red funciona correctamente, reinicie la cámara.• Rojo parpadeante: Reinicie la cámara y vuelva a configurarla.• Rojo fijo: La cámara no funciona correctamente.

imou

Enjoy Smart Life



CE FC CCC UL  ISO 9001:2000

 @imouglobal

 service.global@imoulife.com

 www.imoulife.com