

# Guía Rápida de instalación del interruptor de emergencia ES-410 (Switch de regadera)

## Cómo conectar la consola de cama JNS-4CS, con el switch de emergencia ES-410

### COMMAX

#### Paso 1

Preparación de  
materiales.

JNS-4CS  
ES-410  
Pinzas  
Cinta aislante



JNS-4CS



ES-410



Pinzas de corte






Cinta aislante

### COMMAX

#### Paso 2

Conexión de cables.

Conectar el conector 2-Pin al  
CN8 en el JNS-4CS.

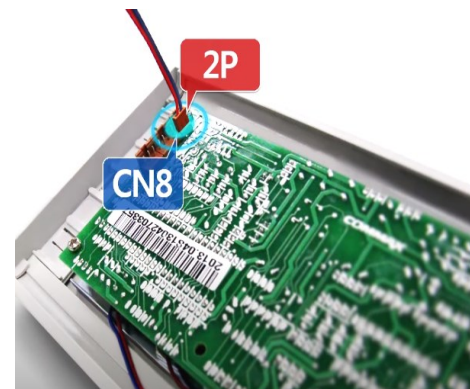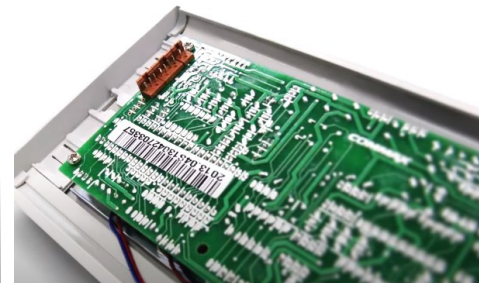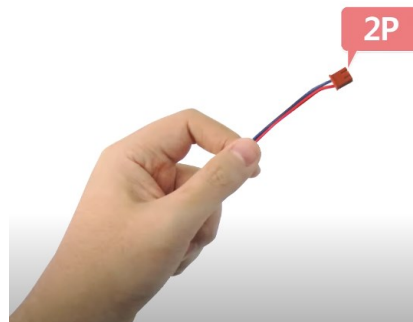

# COMMAX


## Paso 3

### Conexión de cables.

Conectar el cable rojo y el cable azul del ES-410 hacia el conector 2-Pin (Sin polaridad).



JNS-4CS

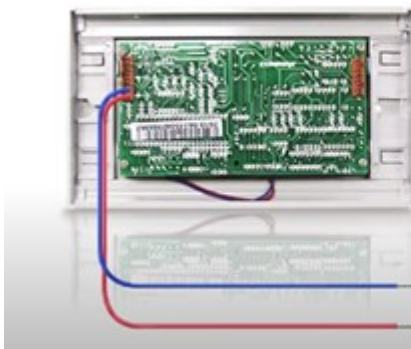


ES-410




**NOTA:** Se usaran los cables ubicados a la derecha

JNS-4CS

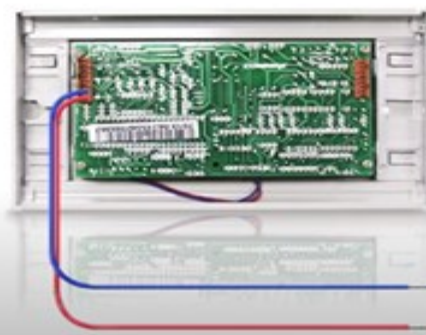

ES-410

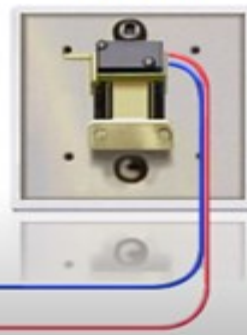


# COMMAX

## Paso 4

### Completo.

La conexión del ES-410 con el JNS-4CS está completa.

JNS-4CS

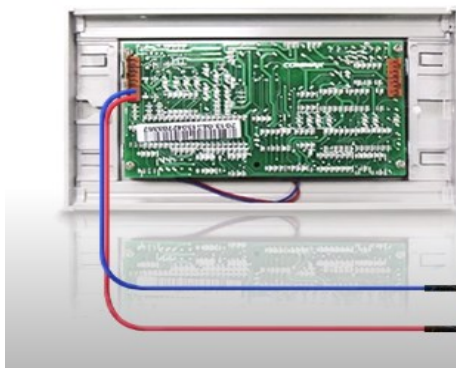

ES-420

